

Mobiltelefon Brugervejledning

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk. Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefonen 70 70 19 70.

- En del af indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af hvilken software du har installeret, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter. - Tredjepartstjenester kan afsluttes eller afbrydes til enhver tid, og Samsung gør ingen forestillinger om eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjeneste vil forblive tilgængelig i et tidsrum. - Dette produkt indeholder gratis software/open source-software. De specifikke licenser, begrænsninger, bekræftelser og bekendtgørelser er tilgængelige på Samsungs websted opensource.samsung.com.	www.samsung.com
---	--

Printed in Korea
GH68-35364R Rev.1.2
Danish. 08/2014



Copyright © 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne vejledning må kopieres eller udlånes uden tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.

- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forulydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Korrekt pleje og brug af din telefon

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

- Hold telefonen tør**
- Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
 - Lad være med at tænde for telefonen, hvis den er våd. Hvis telefonen allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for telefonen, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter telefonen med et håndklæde, og indlævr den til et servicecenter.
 - Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i stovede eller beskidte omgivelser**
- Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

- Læg ikke din telefon på hældende flader**
- Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

- Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon mellem -20 °C og 50 °C**
- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80 °C.
 - Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
 - Opbevar batteriet mellem 0 °C og 40 °C.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

- Brug kun autoriserede serviceværksteder**
- Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

- SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt**
- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
 - Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
 - Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

- Sørg for kontakt til alarmcentralen**
- I visse områder og situationer kan det muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

- Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert**
- Når du bruger din telefon, skal du sørge for at sikkerhedskopiøre vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
 - I forbindelse med bortskaffelse af telefonen skal du sikkerhedskopiøre alle data og derefter nulstille telefonen for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

- Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres**
- Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om copyright. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af copyright-beskyttet materiale.

Sikkerhedsforeskrifter

- Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion**

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

- Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter**

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke telefonen, når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

- Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt**
- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
 - Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.

- Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder**
- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
 - Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

- Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter**
- Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
 - Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
 - Brug ikke etui'er eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

- Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere**
- Batteriet kan lække.
 - Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

- Du må ikke tage din telefon, og den må ikke udsættes for stød**
- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
 - Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

- Hvis telefonen har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzten tæt på personer eller kæledyrs øjne**
- Hvis en blitz eller et kameralyss udløses tæt på øjnene, kan man miste synsenvenn midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

- Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys**
- Når du bruger din telefon, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.

- Der kan opstå krampor eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge telefonen, hvis du føler nogen form for ubehag.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

- Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværddier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.
- Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,845 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.
- Overensstemmelseserklæringen bagert i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

- (Elektrisk & elektronisk udstyr)
-
- (Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)
- Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

- Placer aldrig batteriet eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.

- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

- Beskyt telefonen, batteriet og opladeren fra beskadigelse**
- Undgå, at telefonen og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
 - Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batteriet.
 - Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
 - Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

- Sluk for telefonen, hvis det det påbudt**
- Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

- Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder**
- De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

- Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker**
- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
 - Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

- Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser**
- Når du gentagne gange udfører den samme handling som f.eks. at trykke på taster, skriv bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske besvær i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din telefon i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve besvær under eller efter sådan brug, skal du standse og opsoge læge.

- Opnå maksimal levetid på batteri og oplader**
- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
 - Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
 - Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
 - Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet eller også virke telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

- Du må ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet**
- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
 - Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen korrekt.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

- Når du taler i telefonen:**
- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
 - Tal direkte ind i mikrofonen.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

- Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
- Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

-
- (Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)
- Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværddierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.


- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare**
- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
 - I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
 - Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
 - Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

- Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine**
- Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

- Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon**
- Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.

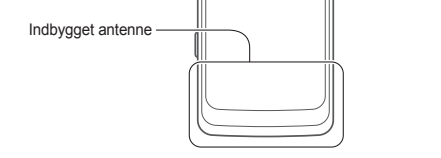

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

- Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner**
-
- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
 - Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
 - Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.
 - I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i tørre omgivelser eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til telefonen.

- Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig**
- Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.


Bær ikke din telefon i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Telefonens udseende

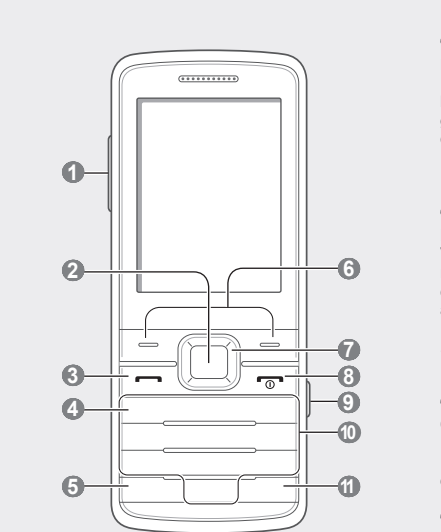

- 1** **Lydstyrketast**
I inaktiv tilstand: justerer telefonens lydstyrke. I menutilstand: ruller gennem menuindstillinger. Sender en SOS-meddelelse
Se "Aktivere og sende en SOS-meddelelse"
- 2** **Bekræft**
Vælger den markerede menufunktion eller bekræfter en indtastning. I inaktiv tilstand: aktiverer menutilstand
Tasten kan have en anden funktion, afhængigt af hvilken tjenesteudbyder du benytter, og hvilket land du bor i
- 3** **Opkaldstast**
Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: henter lister over opkald og meddelelser
- 4** **Telefonsvarer**
I inaktiv tilstand: åbner telefonsvareren (hold tasten nede)
- 5** **Tastaturlås**
I inaktiv tilstand: låser tastaturet eller låser det op (hold tasten nede)

Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

- Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:
- Brug håndfrit udstyr.
 - Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobiltelefon.
 - Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
 - Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
 - Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du følger noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
 - Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og demæst fortsætte.
 - Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
 - Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.

- Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Brug din telefon i områder med restriktioner

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

- Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker**
- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
 - Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling som f.eks. at trykke på taster, skriv bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske besvær i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din telefon i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve besvær under eller efter sådan brug, skal du standse og opsoge læge.

- Opnå maksimal levetid på batteri og oplader**
- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
 - Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
 - Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
 - Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.
- Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten**

- Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget**
- Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

Lad ikke små børn bruge din telefon

Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om din telefon. Læs den grundigt, før du bruger telefonen.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværddier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

- 1** **Lydstyrketast**
I inaktiv tilstand: justerer telefonens lydstyrke. I menutilstand: ruller gennem menuindstillinger. Sender en SOS-meddelelse
Se "Aktivere og sende en SOS-meddelelse"
- 2** **Bekræft**
Vælger den markerede menufunktion eller bekræfter en indtastning. I inaktiv tilstand: aktiverer menutilstand
Tasten kan have en anden funktion, afhængigt af hvilken tjenesteudbyder du benytter, og hvilket land du bor i
- 3** **Opkaldstast**
Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: henter lister over opkald og meddelelser
- 4** **Telefonsvarer**
I inaktiv tilstand: åbner telefonsvareren (hold tasten nede)
- 5** **Tastaturlås**
I inaktiv tilstand: låser tastaturet eller låser det op (hold tasten nede)


- 6** **Funktionstaster**
Udfører de handlinger, der er angivet nederst på skærmen
- 7** **4-vejs navigationstast**
Ruller gennem menufunktionerne. I inaktiv tilstand: åbner brugerdefinerede menuer (venstre/højre/op/ned). Foretager falske opkald (ned)
Se "Falske opkald"
Standard for startskærmen samt de foruddefinerede menuer varierer muligvis, afhængigt af tjenesteudbydere
- 8** **Tænd/sluk-tast**
Tænder og slukker telefonen (tryk på knappen, og hold den nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: annullerer indtastningen og vender tilbage til inaktiv tilstand
- 9** **Kameratast**
I inaktiv tilstand: tænder for kamera

Der vises følgende statusindikatorer øverst på telefonskærmen:


Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke		Bluetooth aktiveret
	Forbindelse til GPRS-netværk		Søger på internettet
	Forbindelse til EDGE-netværk		Opretter forbindelse til en sikker webside
	Forbindelse til UMTS-netværk		Forbundet til pc
	Forbindelse til HSDPA-netværk		SMS (ny tekstmeddelelse)
	Igangværende opkald		MMS (ny multime-diemeddelelse)
	Opkaldsomstilling er aktiveret		Ny e-mail
	SOS-meddelelses-funktionen er aktiveret		Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm er aktiveret		Hukommelseskort isat
	FM-radio tændt		Profilen Normal er aktiveret
	FM-radio afbrudt		Profilen Lydløs er aktiveret
	Musikafspilning i gang		Batteriniveau
	Musikafspilning midlertidigt afbrudt		Aktuelt klokkeslæt
	Roaming (uden for det normale tjenestoområde)		

Installere SIM- eller USIM-kortet samt batteri

- Fjern bagdækslet, og sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen.

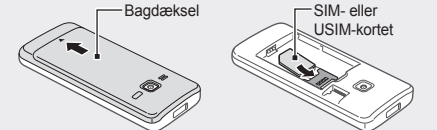

- Sæt batteriet i telefonen, og sæt bagdækslet på igen.

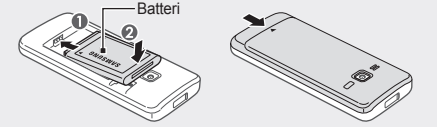

Oplade batteriet

- Tilslut en oplader.
- Tag opladeren ud af stikket, når batteriet er opladet.




- Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør dette, kan telefonen tage skade.
- Tag opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ikke en strømkontakt, så du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Telefonen er kompatibel med microSD™ eller microSDHC™ -hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af hukommelseskortproducent og korttype).

- Hvis du formaterer hukommelseskortet på en pc, kan det medføre inkompatibilitet med din telefon. Hukommelseskortet skal derfor kun formateres i telefonen.
- Hyppig skrivning og sletning af data forkorter hukommelseskortets levetid.

- Fjern bagdækslet.
- Indsæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontakter nedad.

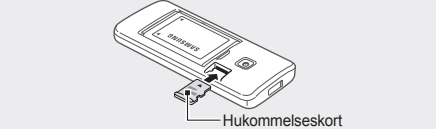

- Sæt bagdækslet på igen.

Vejledningens symboler

	Bemærk: bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
	Efterfulgt af: rækkefølgen af de funktioner eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: i menutilstand: vælg Medd. → Opret meddelelse (repræsenterer Medd. , efterfulgt af Opret meddelelse)
	Firkantede parenteser: telefontaster, f.eks.: [☎] (repræsenterer tænd/sluk-tasten)
	Trekantede parenteser: funktionstaster, der styrer forskellige funktioner på skærmen, f.eks.: <Gem> (repræsenterer Gem -funktionstasten)

Tænd og sluk for telefonen

Sådan tænder du telefonen:

- Hold [**☎**] nede.
- Indtast din PIN-kode, og tryk på **<Bekræft>** (hvis det er nødvendigt).
- Når konfigurationsguiden vises, skal du foretage den ønskede tilpasning af telefonen ved at følge anvisningerne på skærmen.

- Hvis batteriet ikke oplades, eller hvis det fjernes fra telefonen, nulstilles dato og klokkeslæt.

Du kan slukke telefonen ved at gentage trin 1 ovenfor.

Foretage et opkald

- Indtast et områdenummer og et telefonnummer i inaktiv tilstand.
- Tryk på [**↔**] for at ringe op til nummeret. Ved videoopkald tryk på **<Valg>** → **Videoopkald**.
- Tryk på [**☎**] for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

- Tryk på [**↔**], når telefonen ringer.
- I forbindelse med et videoopkald skal du trykke på **<Kamera til>**, for at opkalderen kan se dig via kamerallinsen.
- Tryk på [**☎**] for at afslutte opkaldet.

Justere lydstyrken

- Sådan justerer du lydstyrken for ringetonen**
- 1. I menutilstand: vælg **Indst.** → **Lydprofiler**.
- 2. Vælg den profil, du bruger.
-

- Tryk på **<Rediger>**.
- Tryk på **Lydstyrke**.
- Rul til **Alarmopkald**.
- Rul til venstre eller højre for at justere lydstyrken, og tryk derefter på **<Gem>**.

- Sådan justerer du lydstyrken under et opkald**
- Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke på lydstyrketasten Op eller Ned.
-

Ændre ringetone

- I menutilstand: vælg **Indst.** → **Lydprofiler**.
- Vælg den profil, du bruger.
-
- Tryk på **<Rediger>**.
- Vælg **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for videoopkald**.
- Vælg en ringetone.

Du kan skifte til en anden profil ved at vælge den på listen.

Falske opkald

Hvis du har brug for at komme ud af et møde eller uønskede samtaler, kan du simulere et falsk opkald til telefonen.

- Sådan aktiverer du funktionen Falsk opkald**

Vælg **Indst.** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Hurtigtast til falsk opkald** i menutilstand.

- Sådan foretager du et falsk opkald**
- Hold navigationstasten nede i inaktiv tilstand.
- Når tasterne er låst, skal du trykke navigationstasten ned fire gange.

Aktivere og sende en SOS-meddelelse

I en nødsituation kan du sende SOS-meddelelser til familiemedlemmer og venner for at få hjælp.

- Sådan aktiverer du SOS-meddelelser**
- 1. I menutilstand: vælg **Medd.** → **Indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
- 2. Vælg **Sender SOS-meddelelse** for at aktivere SOS-meddelelsesfunktionen.
- 3. Vælg **Modtagere**, og tryk på **<Søg>** → **Kontakter** for at få vist listen over kontakter. Du kan også indtaste telefonnumre med en landekode (med +) i modtagerlisten. Gå til trin 5.

Opkald til et nyligt kaldt nummer

- Tryk på [**↔**] i inaktiv tilstand.
- Rul til venstre eller højre for opkaldestype.
- Rul op eller ned til et nummer eller et navn.
- Tryk på Bekræft for at få vist oplysninger om et opkald, eller tryk på [**↔**] for at ringe nummeret op.

Indtaste tekst

- Sådan skifter du indtastningstilstand**
- Tryk på og hold [**##**] nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand for netop dit sprog, afhængigt af dit land.
- Tryk på [**#**] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand.
- Tryk på [**✖**] for at skifte til symboltilstand.
- Hold [**✖**] nede for at vælge en indtastningstilstand eller ændre indtastningssproget.

- T9-tilstand**
- 1. Tryk på de relevante alfanumeriske taster for at indtaste et helt ord.
- 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**0**] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på navigationstasten op eller ned for at vælge et andet ord.

- Abc-tilstand**
- Tryk på en relevant alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

- Taltilstand**
- Tryk på en relevant alfanumerisk tast for at indtaste et nummer.

- Symboltilstand**
- Tryk på en relevant alfanumerisk tast for at indtaste et nummer.

- Sådan bruger du andre funktioner for tekstindtastning**
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Du kan slette tegnene ét ad gangen ved at trykke på **<Slet>**. Tryk på og hold **<Slet>** nede for hurtigt at slette tegn.
- Tryk på [**0**] for at indsætte mellemrum mellem tegn.
- Tryk på [**1**] for at indsætte skilletegn.

Tilføje en ny kontakt

-

Adgang til menuer

Sådan får du adgang til telefonens menuer:

- Tryk på **<Menu>** i inaktiv tilstand for at aktivere menutilstanden.
-
- Rul til en menu eller funktion ved hjælp af navigationstasten.
- Tryk på **<Vælg>**, **<Gem>**, eller Bekræft for at bekræfte det markerede valg.
- Tryk på **<Tilbage>** for at gå ét niveau op. Tryk på [**☎**] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

-
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, som skyldes ulovlig software.

- Indtast et telefonnummer i inaktiv tilstand, og tryk på **<Valg>**.
- Vælg **Føj til kontakter** → en placering i hukommelsen (hvis det er nødvendigt) → **Opret kontakt**.
- Vælg evt. en nummertype (hvis det er nødvendigt).
- Indtast kontaktoplysninger.
- Tryk på Bekræft, eller tryk på **<Valg>** → **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Sende og få vist sms'er og mms'er

- Sådan sender du en sms eller en mms**
- 1. I menutilstand: vælg **Medd.** → **Opret meddelelse**.
- Indtast et modtagernummer, og rul ned.
- Indtast teksten. *Se "Indtaste tekst"*. Gå til trin 6 for at sende som sms. Fortsæt med trin 4 for at vedhæfte multimedia.
- Rul ned til værktøjslinjen.
- Rul til venstre eller højre til et ikon, og tilføj et objekt.
- Tryk på Bekræft for at sende meddelelsen.

- Sådan vises sms'er eller mms'er**
- 1. I menutilstand: vælg **Medd.** → **Indbakke**.
- Vælg en sms eller en mms.

Overensstemmelseserklæring
Samsung Electronics erklærer, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Besøg www.samsung.com/mobile_doc to for at få vist overensstemmelseserklæringen.

- Sådan kan du se billeder**
- I menutilstand: vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedfil.

- Sådan optager du videoklip**
- 1. I inaktiv tilstand: tryk på kameratasten, og hold den nede for at tænde kameraet.
- 2. Drej telefonen mod uret for at se billedet i liggende format.
- 3. Tryk to gange på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
- Ret objektivet mod motivet, og foretag eventuelt justeringer.
- Tryk på Bekræft eller kameratasten for at starte optagelsen.
- Tryk på Bekræft, kameratasten eller **<Stop>** for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.

- Sådan ser du videoklip**
- I menutilstand: vælg **Mine filer** → **Videoklip** → en videofil.